

Automatický vysavač GW 8000




Návod k montáži a obsluze



Automatický vysavač GW 8000

- je určen pro bazény s rovným dnem
- čistící stopa je 25 cm
- specifický design pouze s jedním otáčivým detailem zajišťuje dlouhou životnost
- štětiny oddělují nečistoty od dna
- nasměrování štětin umožňuje pohyb automatického vysavače dopředu a zároveň odstraňuje nečistoty ze dna bazénu
- v důsledku pohybu kývavé klapky dochází k vysávání nečistot
- odstraňuje velké i malé kousky aniž by došlo k zakalení vody

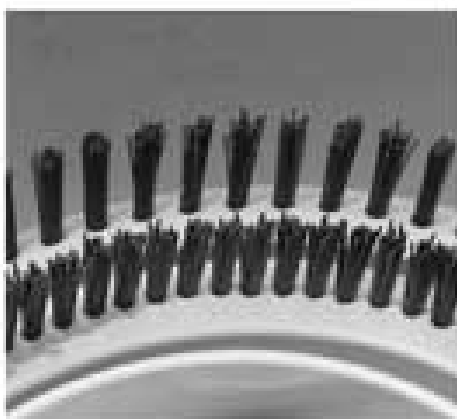


Jednoduchá instalace


jednotlivé díly se logicky spojí a přiložená hadice se přímo nebo přes redukci připojí k vysavačové vpusti. Vysávání schůdků je možné po nasazení teleskopické tyče.


Obecné informace o bazénu a filtračním zařízení

- U bazénu s plastovou fólií zkontrolujte před použitím její neporušenost. Pokud najdete jakákoliv poškození, musí být odstraněno kvalifikovaným odborníkem.
- Větší nečistoty jako kamínky a hmyz odstraňte již před použitím vysavače.
- Ujistěte se, zda výkon vysavače nebrání zanesení všech filtrů na cestě včetně pískového filtru.
- Ujistěte se, že hadice je naplněna vodou. Spuštění čerpadla na sucho může způsobit jeho přehřátí.
- Vysavač je určen k průběžné údržbě a péči relativně čistého bazénového dna. Není konstruován pro čištění velmi znečištěných ploch a po zimní přestávce.

Bezpečnostní pokyny

 Tomuto výstražnému symbolu věnujte pozornost jak v tomto návodu, tak i na samotném zařízení, abyste zabránili osobní újmě.

 Tento symbol varuje před nebezpečím, které může způsobit smrt, vážné zranění nebo velké škody na majetku, pokud bude ignorován. Pečlivě čtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v manuálu i na vysavači. Udržujte bezpečnostní štítky v dobrém stavu, pokud štítek chybí nebo je zničený, vyměňte ho.

 Během provozu vysavače nesmí být v bazénu žádná osoba, neboť může dojít k vytržení vlasů, kůže, popř. k utonutí. Nezkoušejte výkon vysavače


na vlastním těle. S vysavačem si nesmí hrát děti a při jeho čištění a jakékoliv jiné manipulaci musí být vypnuto čerpadlo.

Péče a údržba




VAROVÁNÍ

Nebezpečné sání. Před uvedením do provozu musí být vypnuto čerpadlo.

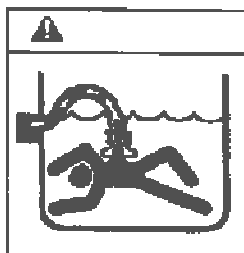

- Jestliže je vysavač ucpán velkými kusy (hmyz, listy apod.), zkuste ho vyčistit nejprve ze spodu. Pokud nejdou nečistoty vyčistit ze spodu, pootočte vysavač, uvolněte kloubový díl a vyčistěte hlavici vysavače z vrchu.
- Před zachlorováním odstraňte bazénový čistič z bazénu, vyčkejte alespoň 4 hodiny a potom nainstalujte vysavač.
- Ujistěte se, že štětiny čističe nebyly během uskladnění zdeformovány. Uskladněte přístroj tak, aby nestál na štětinách, aby nedošlo k jejich poškození. Pokud je to možné, nesvinujte hadici a skladujte ji ve vodorovné poloze. Odmontujte hlavici.

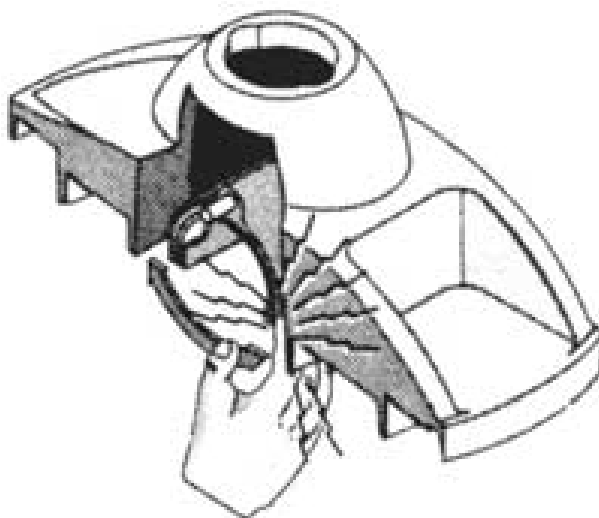

Informace o vysavači a příslušenství

1. HADICE

- Balení obsahuje dva kusy, 7,3 m a 2,4 m dlouhou hadici.
- Delší hadici můžete použít samostatně, popř. prodloužit o 2,4 m, tak abyste mohli obsloužit jakoukoliv velikost bazénu.
- Hadice byla navržena speciálně pro tento vysavač. Použití jiné hadice sniží jeho výkon.


2. SPOJKA

- Montáž spojky. Nasaďte spojku na hlavici vysavače a otočte o ¼ ve směru hodinových ručiček.
- Pro ruční čištění dna připojte k hlavici teleskopickou tyč.

3. REDUKCE

- Spojuje hadici se skimmerem nebo vysavačovou vpustí.

4. REGULACE PODTLAKU

 **VAROVÁNÍ** Nebezpečí sání. Může se přisát na tělo a vlasy se všemi negativními důsledky z něho vyplývajícími.


- Většina bazénů vyžaduje montáž regulace podtlaku vzhledem k silnému výkonu bazénového







čerpadla. Regulační kus zabrání spálení a poškození čerpadla v případě ucpání hlavice vysavače.

- Černá gumová membrána musí být vždy ponořená pod vodou. Pokud nasaje vzduch, čerpadlo se může poškodit.
- Pokud je sání čerpadla příliš slabé, můžete se pokusit odebrat regulátor a pracovat bez něj.







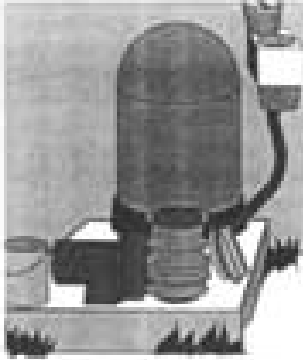
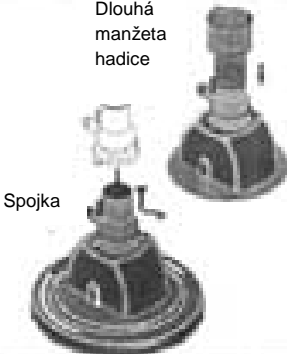

5. USMĚRŇOVACÍ TRYSKA

- Instalujeme pouze v případě nedostatečného výkonu vložení hlavice vysavače pod spojku.

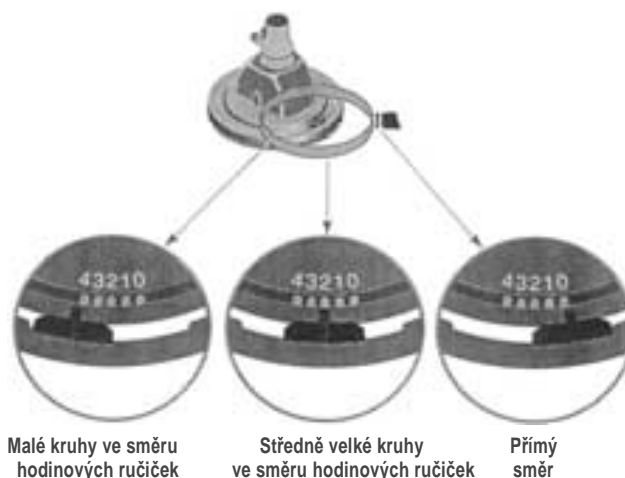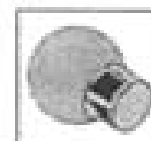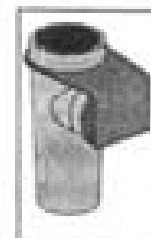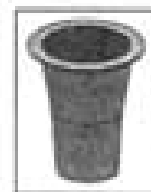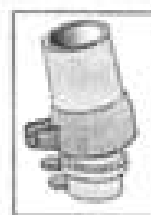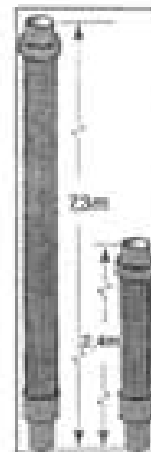 **VAROVÁNÍ:** Na funkci čističe může mít vliv teplota, dno bazénu, opotřebení štětin apod.

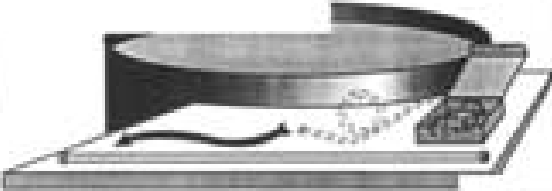

Instalace


<p>KROK 1 Narovnání hadice</p> <p>Vyjměte hadici z krabice a vyrovnejte.</p> 	<p>KROK 2 Kontrola dílů</p> <p>Ujistěte se, že máte všechny součásti vysavače.</p>      <p>Redukce</p> <p>Hadice</p> <p>Spojka</p> <p>Regulátor podtlaku</p>
<p>KROK 3</p> <p>Čistící systém</p> <p>Pokud s hadicí nepracujete, průběžně čistěte skimmer, filtr a koše. Uzavřete všechny přívody k čerpadlu kromě toho od vysavače.</p> 	<p>KROK 4</p> <p>Sestavení vysavače</p> <p>Vložte spojku na hlavici vysavače a otočte o ¼ po směru hodinových ručiček. Kartáč nastavte na „0“. Na spojku nasadte hadici stranou s dlouhou manžetou.</p>  <p>Dlouhá manžeta hadice</p> <p>Spojka</p>
<p>KROK 5</p> <p>Ponoření vsavače</p> <p>Spusťte čerpadlo. Otočte vysavač vzhůru nohama, ponořte, až se hadice naplní vodou.</p> 	

Instalace



Připojení hadice


Postupujte podle obrázku, který se nejvíce podobá vašemu připojení

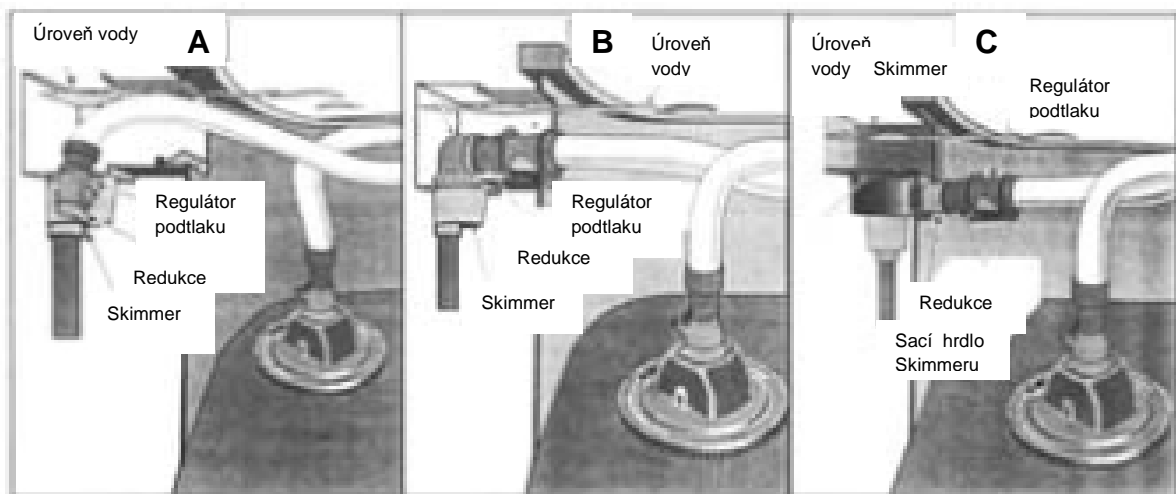

Pro dosažení lepších výsledků

Odstranit žebříky, hračky, plováky.

Zavřít dnovou vpusť a jiné přívody k čerpadlu.

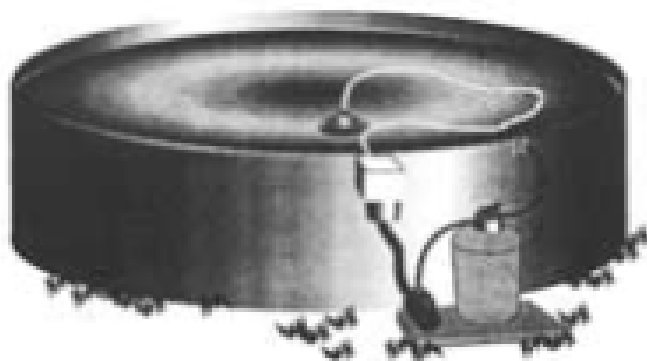

Řešení problémů

Vysavač se pohybuje pomalu nebo vůbec

1. Provedte zpětný proplach
2. Odstraňte velké nečistoty z hlavice nebo hadice
3. Odstraňte regulaci podtlaku.
4. Zkontrolujte, jestli jsou uzavřeny ostatní přívody k čerpadlu kromě přívodu od vysavače

Vysavač čistí pouze obvod bazénu

1. Nainstalujte redukci podtlaku
2. Nastavte kartáče o stupeň víc

Vysavač se pohybuje pouze v jedné části s úplně nataženou hadicí

1. Hadice je příliš krátká, měla by být o 1,5-2 m delší. Pokud Vám chybí, objednejte si další prodloužení.

Vysavač se pohybuje pouze po směru hodinových ručiček dokola a vysává pouze jednu část bazénu

1. Nastavte kartáče o stupeň níže

Klapka běží příliš rychle

1. Nasadte redukci podtlaku s černou gumovou membránou s číslem „50“, snižuje frekvenci nejvíce
2. Rychlost vysavače můžete také snížit pomalým otevřením dalšího přívodu k čerpadlu až je dosaženo požadovaného výsledku.

Hadice se namotává

1. Abyste dosáhli lepších výsledků, skladujte hadici narovnanou. Pokud není v provozu, položte ji na několik hodin na slunce.
2. Pokud je hadice příliš dlouhá, odejměte 2,4 m dlouhý díl

Bazén není zcela vyčištěn do 4 hodin

1. Připojte teleskopickou tyč a zkuste vyčistit nečistoty ručně
2. Vyzkoušejte různé nastavení kartáčků (0-4) dokud nedostáhnete požadovaného výsledku
3. Vysavač není určen pro práci při zakrytí bazénu
4. Dokonalému vyčištění může bránit také silný vítr

Při vypnutí čerpadla se vysavač převrátí na bok

1. To je normální u filtrací, které mají vysoký tlak. Při dalším spuštění vysavače se čistič sám vrátí zpět

Při vypnutí vysavače se hadice odpojí

1. Použijte redukci k připojení na vysavačovou vpusť


Čistič přilne ke dnu bazénu nebo k hlavní vpusť

1. Nasadte regulátor podtlaku s černou gumovou membránou označenou „50“
2. Zkontrolujte, zda není vnitřní kartáč příliš opotřeбенý

Seznam náhradních dílů


Teleskopická tyč

Univerzální adaptér № GW 9019

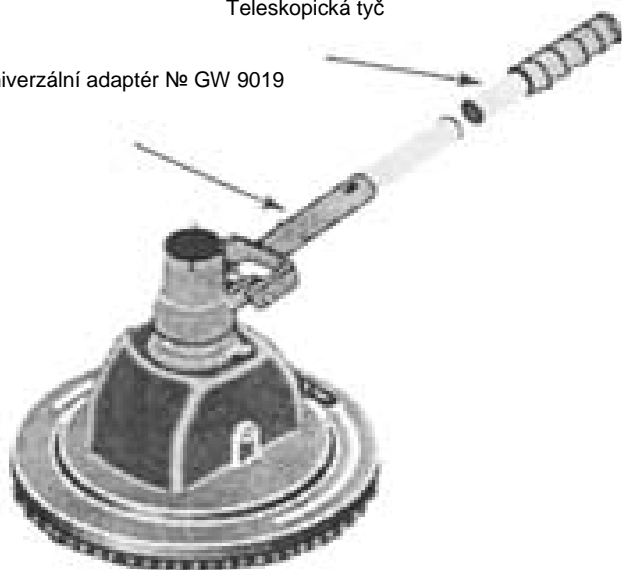

Demontáž klapky

Chcete – li z vysavače vyjmout klapku, položte hlavici na bok a opatrně vyklepněte hřídelku klapky z hlavice. Po vyjmutí klapky můžeme vysunout tlumič z drážek.

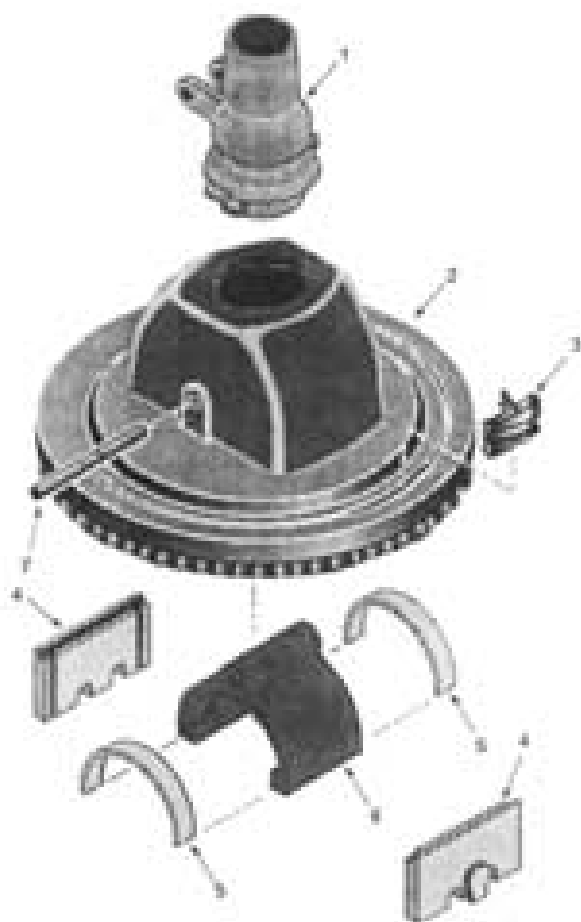

1.	Spojka	1ks	GW9012
2.	Tělo se štětínami	1ks	X
3.	Seřizovací kroužek	1ks	41100-0026
4.	Tlumič klapky	1ks	41100-0027
5.	Těsnění klapky	1ks	GW9004
6.	Montážní sada klapky	1ks	GW9003
7.	Osa	1ks	GW9002

- Hadice 7,30 m 1ks GW9525D
- Hadice 2,40 m 1ks GW9511D
- Regulátor podtlaku 1ks GW9016
- Upínací pouzdro 1ks GW9019
- Redukce 1ks GW9015
- Regulační víčko 1ks GW9018

- Není ukázáno na obrázku

X Při zničení těla čističe, vyměňte vysavač